


AMB e-charger con attuatore

Installazione

L'alimentazione dell'attuatore deve essere collegata in parallelo al cavo di alimentazione, sulla posizione L1 e N della morsettiera.

Pulsante e indicatore di stato

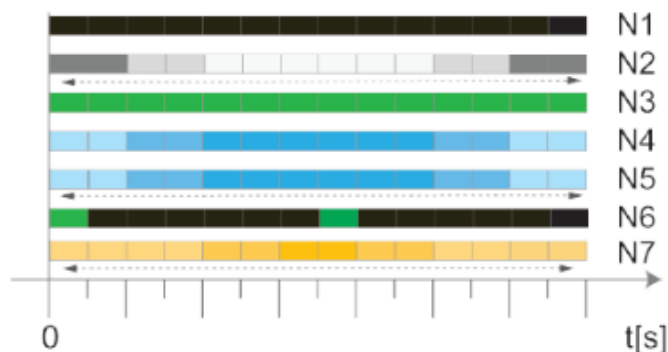

Indicatore di stato	Descrizione
N1	Il LED non si illumina: la stazione di ricarica è spenta
N2	L'indicatore luminoso bianco si accende/si spegne: la stazione di ricarica si sta avviando.
N3	Il LED si illumina di verde: la stazione è pronta, ma il veicolo non è collegato.
N4	LED pulsante blu: il veicolo è in ricarica.
N5	L'indicatore luminoso blu si accende/si spegne: il veicolo è collegato, la ricarica è interrotta o terminata.
N6	L'indicatore luminoso verde si accende/si spegne: in attesa della bassa tariffa per abilitare la ricarica.

Ricarica con tariffa più conveniente

Collegare il veicolo.

Il pulsante non deve essere premuto: con tariffa alta l'indicatore mostrerà lo stato N6. La ricarica inizierà autonomamente (stato N3 e N4), con il passaggio alla bassa tariffa.

Ricarica immediata, indipendente dalla tariffa

Collegare il veicolo.

Premere il pulsante: se lo stato precedentemente indicato era N6, l'indicatore passerà allo stato N3 e N4, la ricarica del veicolo verrà completata indipendentemente dalla tariffa in vigore.